GT-C3060

Mobiltelefon
Användarhandbok

Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till http://www.samsung.se.
Klicka in på “support”=>“vanliga frågor” och välj sedan produktgrupp och produkttyp
Alternativt ring vår kundsupport Tel: 0771-SAMSUNG (0771-7267864)

- Delar av innehållet i den här handboken kan skilja sig från telefonen beroende på telefonens programvara eller operatören.
- Bluetooth QD ID : B015089

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-23003A
Swedish. 07/2009. Rev. 1.0

SAMSUNG

Information om säkerhet och användning

Följ nedanstående föreskrifter för att undvika farliga eller otillåtna situationer och säkerställa bästa prestanda hos telefonen.

WARNING Säkerhetsvarningar

Håll telefonen utom räckhåll för små barn och husdjur

Förvara telefonen och alla tillbehör utom räckhåll för små barn och husdjur. Smådelar kan orsaka allvarliga skador och kvävning.

Skydda din hörsel

Att lyssna på hög musik i headsetet kan vara skadligt för hörseln. Använd så låg volym som möjligt när du samtalar eller lyssnar på musik.

Montera telefon och utrustning omsorgsfullt

Kontrollera att mobiltelefonen och tillhörande utrustning som är installerad i fordonet är säkert monterade. Undvik att placera mobiltelefon och tillbehör nära en krockkuddes utlösningsområde. Felaktigt installerad trådlös utrustning kan orsaka allvarliga skador när en krockkudde löser ut.

Hantera och deponera batterier och laddare ansvarsfullt

- Använd endast batterier och laddare som är särskilt avsedda för telefonen och är godkända av Samsung. Inkompatibla batterier och laddare kan skada din telefon eller innebära risk för personskador.
- Utsätt inte batterier eller telefonen för öppen eld. Följ gällande föreskrifter när det gäller uttjänta batterier och telefoner.
- Placera aldrig batteri eller telefon på eller i varma enheter som t ex mikrovågsugnar, ugnar eller element. Batterier kan explodera om de överhettas.
- Kläm eller punktera aldrig batteriet. Undvik att utsätta batteriet för hårt tryck från utsidan. Det kan leda till intern kortslutning och överhettning.

Undvik användning nära en pacemaker

Ett minimiavstånd på 15 cm ska hållas mellan mobiltelefon och pacemaker för att undvika eventuell skadlig interferens, enligt rekommendationer från tillverkare och den oberoende forskningsanstalten Wireless Technology Research. Om du av något skäl misstänker att din telefon påverkar en pacemaker eller annan medicinsk utrustning ska du omedelbart stänga av telefonen och kontakta tillverkaren av pacemakern eller den andra medicinska utrustningen för råd.

Stäng av telefonen i miljöer som kan vara explosiva

Använd inte telefonen på bensinstationer eller i närheten av bränsle eller kemikalier. Stäng av telefonen om du uppmanas till det på varningsskyltar eller andra anvisningar. Telefonen kan orsaka explosioner eller brand i miljöer där bränsle eller andra kemiska artiklar förvaras eller transporteras eller där sprängning pågår. Tänk på att inte förvara eller transportera lättantändliga vätskor och gaser eller explosiva material i samma utrymme som telefonen, dess delar eller tillbehör.

Minska risken för belastningsskador

När du använder din telefon, tänk på att hålla den i ett bekvämt grepp, trycka lätt på knapparna, använda specialfunktioner som minskar antalet knapptryckningar (T ex mallar och T9-läge) och att ofta ta pauser.

CE 0168

CAUTION Säkerhetsföreskrifter

Säkerheten på vägen kommer i första hand

Undvik att använda telefonen under bilkörning och iaktta alla gällande föreskrifter om användning av mobiltelefon i bil. När det är möjligt ska handsfreetillbehör användas för att öka säkerheten.

Följ alla säkerhetsvarningar och föreskrifter

Iaktta alla föreskrifter om begränsad användning av mobiltelefon inom angivna områden.

Använd endast tillbehör som är godkända av Samsung

Användning av inkompatibla tillbehör kan skada telefonen eller innebära olycksrisker.

Stäng av telefonen när du befinner dig i närheten av medicinsk utrustning

Telefonen kan påverka medicinsk utrustning på sjukhus och vårdcentraler. Följ alla föreskrifter, anslagna varningstexter och uppmaningar från vårdpersonal.

Stäng av telefonen eller inaktivera den trådlösa funktionen ombord på flygplan

Telefonen kan påverka flygplanets utrustning. Följ anvisningarna från flygbolaget och stäng av eller inaktivera de trådlösa funktionerna (Flightmode) när flygpersonalen begär detta.

Skydda batteriet och laddaren från skador

- Undvik att utsätta batteriet för mycket låga eller höga temperaturer (under 0° C/32° F eller över 45° C/113° F). Extrema temperaturer kan minska laddningskapaciteten och batteriets livslängd.
- Förhindra att batteriet kommer i kontakt med metallföremål. Det kan orsaka kontakt mellan + och – på batteriet och leda till temporära eller permamenta skador på batteriet.
- Använd aldrig en skadad laddare eller ett skadat batteri.

Hantera telefonen ansvarsfullt

- Skydda telefonen från väta — vätskor kan orsaka allvarliga skador. Hantera inte telefonen med våta händer. Det är inte säkert att tillverkarens garanti gäller om telefonen utsätts för väta.
- Undvik att använda eller förvara telefonen i dammiga och smutsiga miljöer för att inte rörliga delar ska skadas.
- Telefonen innehåller känslig elektronik — skydda den från slag och omild behandling för att undvika allvarliga skador.
- Måla inte telefonen. Färg kan förhindra att de rörliga delarna fungerar på avsett sätt.
- Om din telefon har en blixt eller fotolampa, undvik att använda den nära ögon på barn och djur.
- Din telefon kan skadas om den utsätts för magnetiska fält. Använd inte fodral eller tillbehör med magnetiska lås och låt inte telefonen komma i kontakt med magnetiska fält under längre perioder.

Undvik interferens med annan elektronisk utrustning

Telefonen sänder radiosignaler (RF) som kan interferera med oskyddad eller olämpligt skyddad elektronisk utrustning, t ex pacemakers, hörapparater och medicinsk utrustning, i hemmet och i fordon. Kontakta tillverkaren av den elektroniska utrustningen om interferensproblem uppkommer.

Viktig användningsinformation

Använd telefonen på vanligt sätt

Undvik kontakt med telefonens antenn.

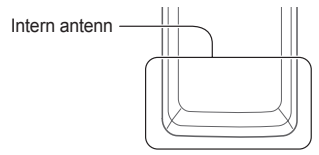

Lämna telefonen endast till behörig personal för service

I annat fall kan skador åsamkas telefonen och garantin upphöra att gälla.

Säkerställ maximal livslängd för batteri och laddare

- Undvik att ladda batteriet under längre tid än en vecka eftersom överladdning förkortar batteriets livslängd.
- Med tiden laddas ett batteri som inte används ur och måste återladdas före användning.
- Koppla loss laddaren från strömkällan när den inte används.
- Använd batteriet endast på avsett sätt.

Hantera SIM-kort och minneskort försiktigt

- Ta inte ur kortet medan telefonen överför eller använder information eftersom det kan innebära att data förstörs och/eller att kort eller telefon skadas.
- Skydda kortet mot kraftiga slag och stötar, statisk urladdning och elektriska störningar från annan utrustning.
- Att ofta skriva och radera på kortet förkortar dess livslängd.
- Vidrör inte de guldfärgade kontakterna eller terminalerna med fingrarna eller metallobjekt. Torka rent ett smutsigt kort med en mjuk trasa.

Kontrollera att nödtjänsterna fungerar

Det är inte säkert att nödsamtal kan ringas från telefonen i alla områden och under alla förhållanden. Innan du färdas genom obekanta områden bör du planera för en alternativ metod för att kontakta utryckningspersonal.
Information om SAR-värden (Specific Absorption Rate)
Telefonen uppfyller EU-standarder som behandlar gränsvärden för radiovågor (RF) emitterade av radio- och telekommunikationsutrustning. Enligt de standarderna får mobiltelefoner inte säljas som överskrider en maximal exponeringsnivå (SAR, Specific Absorption Rate) på 2,0 watt per kilogram.
Denna telefon har i tester uppnått ett maximalt SAR-värde på 0,805 Watt per kilo. Under normal användning är det verkliga SAR-värdet uppskattningsvis mycket lägre eftersom telefonen endast använder så mycket RF-energi som behövs för att vara i kontakt med närmaste basstation. Genom att automatiskt sända signaler på så låg nivå som möjligt ger telefonen lägsta möjliga exponering mot RF-energi.
Enligt konformitetsdeklarationen i denna användarhandbok uppfyller telefonen EU:s. Mer information om SAR och relaterade EU-standarder finns på Samsungs webbplats för mobiltelefoner.

Korrekt avfallshantering av produkten

(elektriska och elektroniska produkter)

(Gäller inom EU och andra europeiska länder med särskilda återvinningssystem)

Denna markering på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras. Till förebyggande av skada på miljö och hälsa bör dessa föremål hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna.

Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.

Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.

Korrekt avfallshantering av batterierna i denna produkt

(Gäller EU och andra europeiska länder med särskild batteriåtervinning)

Denna markering på batteriet, i manualen eller på förpackningen anger att batterierna i denna produkt inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall. De kemiska symbolerna Hg, Cd eller Pb visar i förekommande fall att batterierna innehåller kvicksilver, kadmium eller bly i mängder överstigande de gränsvärden som anges i EU-direktivet 2006/66. Om batterierna inte slängs på ett ansvarsfullt sätt kan dessa substanser utgöra en fara för hälsa eller miljö.

Hjälp till att skydda naturresurser och bidra till materialåtervinning genom att sortera batterierna separat från annat avfall och lämna in dem på en återvinningsstation.

SAMSUNG ELECTRONICS SAMSUNG

Konformitetsdeklaration (R&TTE)

Vi, **Samsung Electronics**

försäkrar under vårt fulla ansvar att denna produkt

GSM Mobiltelefon : GT-C3060

för vilken denna deklaration gäller, överensstämmer med följande standarder och/eller normgivande dokument.

SÄKERHET	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209- 1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03- 2003) EN 300 328 V1.7.1 (10- 2006)

Vi intygar härmed att [alla väsentliga radiotester har genomförts och att] den ovan nämnda produkten i allt väsentligt uppfyller kraven i EUdirektivet 1999/5/EC.

Proceduren för fastställande av konformitet som omnämns i artikel 10 och beskrivs i bilaga [IV] i EU-direktivet 1999/5/EC har genomförts i samarbete med nedanstående oberoende certifieringsorgan:

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
ID-märkning: 0168

CE 0168

Den tekniska dokumentationen förvaras hos:

Samsung Electronics QA Lab.

och kan erhållas på begäran.
(Gäller inom EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.04.08 (utgivningsdatum och ort)

Yong-Sang Park / Direktör (namn och underskrift av ansvarig person)

* Detta är inte adressen till Samsung Service Center. Information om adress och telefonnummer till Samsung Service Center finns på garantisedeln eller hos den återförsäljare där telefonen inhandlats.

Telefonens utseende

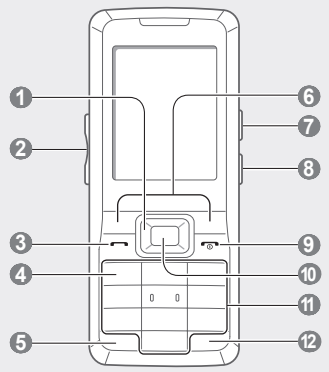

1 4-vägs navigeringsknapp
I viloläge: Öppna användardefinierade menyer; I menyläge: Bläddra genom menyalternativen

2 Volymknapp
I viloläge: Justera volymen på knappljudet
► *Aktivera och skicka ett SOS-meddelande*

3 Uppringningsknapp
Ringa eller besvara ett samtal; I viloläge: Hämta de senast slagna, missade eller mottagna numren

4 Knapp för röstbrevlåda
I viloläge: Öppna röstbrevlådan (håll nedtryckt)

5 Låsknapp
Håll knappsatsen nedtryckt för att låsa eller låsa upp knapparna

6 Programknappar
Utföra åtgärder som indikeras nedtill på skärmen

7 SOS-knapp
Öppna SOS-menyn; Ringa ett SOS-samtal (håll nedtryckt)
► *Ringa ett SOS-samtal*

8 Favoritknapp
Öppna favoritkontaktlistan
► *Ange och ring favoritsamtal*

9 Knapp för På-Av/Avsluta meny
Stänga av eller slå på telefonen (håll nedtryckt); Avsluta ett samtal;
I menyläge: Avbryta inmatningen och gå tillbaka till viloläget

10 Bekräfta knappen
I viloläge: Öppna menyläget eller starta webbläsaren; I menyläget: Välj det markerade alternativet eller bekräfta en inmatning

11 Alfanumeriska knappar

12 Profilknapp Tyst
I viloläge: Aktivera eller inaktivera tyst läge (håll nedtryckt)

Följande statusindikator visas överst på skärmen:

Ikon	Beskrivning
	Signalstyrka
	GPRS-nätet anslutet
	Samtal pågår
	SOS-meddelandefunktionen aktiverad
	Larm aktiverat
	Bluetooth aktiverat
	Nytt meddelande
	Nytt röstmeddelande
	Normal profil aktiverad

Ikon	Beskrivning
	Tystprofil aktiverad
	Batteriets laddningsnivå
10:00	Aktuell tid

Sätta i SIM-kortet och batteriet

1. Ta bort batterilocket och sätt i SIM-kortet.

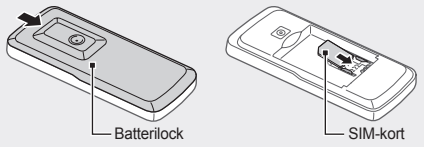

2. Sätt i batteriet och sätt fast batterilocket igen.

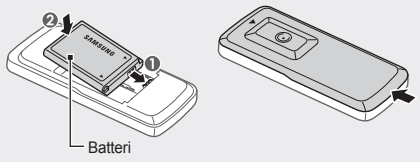

Ladda batteriet

1. Koppla in den medföljande reseadaptern.
2. Koppla ur adaptern när uppladdningen är klar.

Ta inte bort batteriet från telefonen innan adaptern är urkopplad. I annat fall kan telefonen skadas.

Instruktionsikoner

	Obs! Kommentarer, användningstips eller tilläggsinformation
→	**Följt av**: Anger i vilken ordning du ska välja alternativ eller menyer för att genomföra ett steg, till exempel: I menyläge: välj **Meddelanden** → **Skapa meddelande** (innebär **Meddelanden**, följt av **Skapa meddelande**)
[ ]	**Hakparenteser**: Knappar på telefonen, till exempel: [⏻] (anger knappen för På-Av/Avsluta meny)
< >	**Vinkelparenteser**: Programstyrda knappar som har olika funktioner på olika skärmbilder, till exempel: <**OK**> (anger den programstyrda knappen **OK**)

Slå på och av telefonen

Slå på telefonen så här:

1. Håll [⏻] nedtryckt.
2. Ange din PIN-kod och tryck på <**OK**> (om det behövs).
3. När konfigurationsguiden öppnas kan du anpassa telefonen efter eget önskemål genom att följa anvisningarna på skärmen.

Upprepa steg 1 ovan för att slå av telefonen.

Öppna menyer

Öppna telefonens menyer så här:

1. I viloläge: Tryck på <**Meny**> för att öppna Meny-läget.

Du kan behöva trycka på Bekräfta-knappen för att öppna Meny-läge beroende på aktuellt land eller operatör.

2. Använd navigeringsknappen för att bläddra till en meny eller ett alternativ.
3. Tryck på <**Välj**>, <**OK**>, eller bekräfta-knappen för att bekräfta det markerande alternativet.
4. Tryck på <**Åter**> för att flytta upp en nivå; Tryck på [⏻] för att återgå till viloläge.

Samsung är inte ansvarigt för någon förlust av lösenord eller privat information eller andra skador som orsakats av olagliga program.

Ringa upp

1. I viloläge: Ange riktnummer och telefonnummer.
2. Tryck på [📞] för att ringa upp numret.
3. Avsluta samtalet genom att trycka på [⏻].

Besvara ett samtal

1. Tryck på [📞] vid inkommande samtal.
2. Avsluta samtalet genom att trycka på [⏻].

Justera volymen

Så här justerar du ringsignalens volym

1. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Profiler**.
2. Bläddra till den telefonprofil som du använder.
3. Tryck på <**Val**> → **Redigera** → **Inkommande samtal**.
4. Välj **Ljudnivå för ringsignal**.
5. Bläddra åt vänster eller höger för att ändra volymen.
6. Tryck på <**Välj**> → <**Spara**>.

Så här ställer du in röstvolymen under ett samtal

Under ett samtal trycker du volymknappen uppåt eller nedåt för att ändra volymen i luren.

I bullrig miljö kan det vara svårt att höra motparten när högtalartelefonen används. Du hör bättre om du använder normalt telefonläge.

Byta ringsignal

1. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Profiler**.
2. Bläddra till den profil som du använder.
3. Tryck på <**Val**> → **Redigera** → **Inkommande samtal**.
4. Välj **Ringsignal för röstsamtal**.
5. Välj en ringsignalskategori → en ringsignal.
6. Tryck på <**Spara**>.

Ändra teckenstorlek

1. I menyläge: Välj **Inställnningar** → **Display och ljusstyrka** → **Tecken**.
2. Bläddra upp till **Teckenstorlek** (om det behövs).
3. Bläddra åt vänster eller höger till **Stor**.
4. Tryck på <**Spara**>.

Ringa upp ett av de senast uppringda numren

1. I viloläge: Tryck på [📞].
2. Välja en samtalstyp.
3. Bläddra uppåt eller nedåt för att välja ett nummer eller ett namn.
4. Tryck på Bekräfta-knappen om du vill se alla uppgifter om samalet eller [📞] ringa upp numret.

Ange text

Så här byter du textinmatningsläge

- Håll [#] nedtryckt för att byta inmatningsläge. I vissa länder kan det finnas ett speciellt inmatningsläge för landets språk.
- Tryck på [#] om du vill ändra skiftläge eller byta till sifferläge.
- Tryck på [*] för att växla till symbolläget.

T9-läge

1. Tryck på lämpliga alfanumeriska knappar för att skriva ett helt ord.
2. När rätt ord visas, ska du trycka på [**0**] för att infoga ett blanksteg. Om rätt ord inte visas, väljer du ett alternativt ord från listan som öppnas.

ABC-läge

Tryck på lämplig alfanumerisk knapp tills rätt tecken visas på skärmen.

Sifferläge

Tryck på lämplig alfanumerisk knapp för att ange en siffra.

Symbolläge

Tryck på lämplig alfanumerisk knapp för att ange en siffra.

- Tryck på navigeringsknappen för att flytta markören.
- Tryck på <**Radera**> för att radera displayen tecken för tecken. Håll <**Radera**> nedtryckt för att radera alla tecken.
- Tryck på [**0**] för att skriva blanksteg mellan tecken.
- Tryck på [**1**] för att skriva skiljetecken.

Lägga till en ny kontakt

1. I viloläge: Skriv telefonnumret och tryck på <**Val**>.
2. Välj **Spara kontakt** → en minnesplats (Telefon eller SIM) → **Nytt**.
3. Välj nummertyp (om det behövs).
4. Ange information för kontakten.
5. Tryck på <**Val**> → **Spara** om du vill lägga till kontakten i minnet.

Ange och ring favoritnummer

Ange favoritnummer

1. I menyläge: Välj **Telefonbok** → **Favoriter**.
2. Bläddra till det nummer du vill använda och tryck på <**Val**> → **Lägg till**.
3. Välj en kontakt som ska tilldelas numret och tryck på Bekäfta-knappen.

Ringa ett favoritnummer

1. I viloläge: Tryck på Favorit-knappen.
2. Bläddra till ett nummer och tryck på <**Val**> → **Samtal**.
3. Välj nummer (om det behövs).

Skicka och visa meddelanden

Skicka ett text- eller bildmeddelande

1. I menyläget: Välj **Meddelanden** → **Skapa meddelande**.
2. Ange ett mottagarnummer och bläddra nedåt.
3. Skriv meddelandetexten. ► *Ange text*
   Om du vill skicka ett textmeddelande, fortsätter du till steg 5.
   Fortsätt med steg 4 om du vill lägga till media.
4. Tryck på <**Val**> → **Lägg till media** och lägg till ett objekt.
5. Tryck på Bekräfta-knappen om du vill skicka meddelandet.

Visa text-ellermultimediameddelanden

1. I menyläge: Välj **Meddelanden** → **Inkomna**.
2. Välj ett text- eller bildmeddelande.

Aktivera stöldspårning

Den här funktionen hjälper dig att spåra telefonen om den skulle bli stulen eller om någon försöker använda telefonen med ett annat SIM-kort. Telefonen skickar automatiskt ett förinställt spårningsmeddelande till, av dig förinställda mottagare t.ex din familj eller dina vänner. Det är möjligt att funktionen inte är tillgänglig beroende på vissa funktioner som stöds av din operatör.

1. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Säkerhet** → **Stöldspårning**.
2. Ange ditt lösenord och tryck på <**OK**>.

Första gången du använder **Stöldspårning**, kommer du att uppmanas att skapa och bekräfta ett lösenord.

3. Bläddra åt vänster eller höger till **På**.
4. Bläddra nedåt och tryck på Bekräfta-tangeten för att öppna listan med mottagare.
5. Tryck på <**Val**> → **Telefonbok** för att öppna kontaktlistan.
6. Bläddra till en kontakt och tryck på Bekräfta-knappen.
7. Välj nummer (om det behövs).
8. När du är klar med valet av kontakter trycker du på <**Välj**> för att återgå till mottagarlistan.
9. Tryck på <**Val**> → **OK** för att spara mottagarna.
10. Bläddra nedåt och ange avsändarens namn.
11. Tryck på <**Spara**> → <**Svara**>.

Aktivera och skicka ett SOS-meddelande

När du är i en nödsituation kan du skicka ett SOSmeddelande till familj och vänner för att förmedla att du är i nödsituation.

Så här aktiverar du ett SOS-meddelande

1. I Meny läge: Välj **Inställningar** → **SOS-inställningar** → **SOS-meddelanden** → **Sändalternativ**.
2. Bläddra åt vänster eller höger till **På**.
3. Bläddra nedåt och tryck på Bekräfta-tangenten för att öppna listan med mottagare .
4. Tryck på <**Val**> → **Telefonbok** för att öppna kontaktlistan.
5. Bläddra till en kontakt och tryck på Bekräfta-knappen.
6. Välj nummer (om det behövs).
7. När du är klar med valet av kontakter trycker du på <**Välj**> för att återgå till mottagarlistan.
8. Tryck på <**Val**> → **Spara** för att spara mottagarna.
9. Bläddra nedåt och ange antaletgånger som SOS-meddelandet ska upprepas.
10. Välj <**Spara**> → <**Ja**>.

Så här skickar du ett SOS-meddelande

1. Tryck på volymknappen fyra gånger när knapparna är låsta för att skicka ett SOS-meddelande till förinställda telefonnummer.
   Telefonen växlar till SOS-läget och skickar ett förinställt SOS-meddelande.
2. Tryck på [⏻] när du vill stänga av SOS-läget.

Ringa ett SOS-samtal

Så här aktiverar du ett SOS-meddelande

1. I menyläge: Välj **Inställningar** → **SOS-inställningar** → **Nödsamtal**.
2. Bläddra åt vänster eller höger till **På**.
3. Bläddra nedåt och tryck på Bekräfta-tangeten för att öppna listan med mottagare.
4. Tryck på <**Val**> → **Telefonbok** för att öppna kontaktlistan.
5. Bläddra till en kontakt och tryck på Bekräfta-knappen.
6. Välj nummer (om det behövs).
7. När du är klar med valet av kontakter trycker du på <**Välj**> för att återgå till mottagarlistan.
8. Tryck på <**Val**> → **Spara** för att spara mottagarna.
9. Tryck på <**Spara**>.

Ringa ett SOS-samtal

I viloläge: Håll SOS-knappen nedtryckt för att ringa ett SOS-samtal. Du kan också trycka ned SOS-knappen, bläddra till en kontakt och trycka på <**Välj**>.

Använda trådlös Bluetooth

Aktivera den trådlösa Bluetooth-funktionen

1. I menyläge: Välj **Program** → **Bluetooth**.
2. Tryck på <**Val**> → **Inställningar**.
3. Bläddra nedåt till **Aktivera**.
4. Bläddra åt vänster eller höger till **På**.
5. Bläddra till **Telefonens synlighet** och bläddra åt vänster eller höger till **På** för att ge andra enheter möjlighet att hitta din telefon.
6. Tryck på <**Spara**>.

Söka efter och sammankoppla dig med andra Bluetooth-enheter

1. I menyläge: Välj **Program** → **Bluetooth** → **Sök nya enheter**.
2. Bläddra till ett namn och tryck på <**Välj**>.
3. Ange PIN-koden för den trådlösa Bluetooth-funktionen, eller den andra Bluetooth-enhetens PIN-kod om sådan finns, och tryck på <**OK**>.
   När ägaren till den andra enheten anger samma kod eller accepterar anslutningen är sammankopplingen klar.

Skicka data trådlöst via Bluetooth

1. Välj den fil eller det objekt som du vill skicka i något av telefonens program.
2. Tryck på <**Val**> → **Skicka via** eller **Skicka visitkort via** → **Bluetooth** (för att skicka kontaktdata anger du vilka data som ska skickas).

Ta emot data trådlöst via Bluetooth

1. Ange PIN-koden för den trådlösa Bluetooth-funktionen och tryck på <**OK**> (om det behövs).
2. Tryck på <**Ja**> för att bekräfta att du vill ta emot data från den andra enheten (om det behövs).

Ställa in och använda larm

Så här ställer du in ett nytt larm

1. I menyläge: Välj **Program** → **Larm**.
2. Välj en tom larmplats.
3. Ange information om larmet.
4. Tryck på <**Spara**>.

Så här stänger du av ett larm

När larmet ljuder gör du följande:

- Tryck på valfri knapp för att stänga av larmet utan snooze aktiverat.
- Tryck på <**Bekr.**> eller Bekräfta-knappen för att stänga av ett larm med snooze aktiverat eller tryck på <**Snooze**> eller valfri knapp för att snooza larmet.

Så här inaktiverar du ett larm

1. I menyläge: Välj **Program** → **Larm**.
2. Markera larmet som ska inaktiveras.
3. Bläddra nedåt (om det behövs).
4. Bläddra åt vänster eller höger till **Av**.
5. Tryck på <**Spara**>.

Använda kameran

Ta foton

1. I menyläge: Välj **Kamera** → **Ta foto**.
2. Vrid telefonen moturs för liggande bild.
3. Rikta objektivet mot motivet för att få en lämplig bild.
4. Ta fotot genom att trycka på Bekräfta-knappen.
5. Tryck på <⟲> om du vill ta fler foton (steg 3).

Visa foton

I menyläge: Välj **Kamera** → **Kameraalbum** → **Foton** → en fotofil.

I menyläge: Välj **Program** → **Mina filer** → **Bilder** → en fotofil.

Spela in videoklipp

1. I menyläge: Välj **Kamera** → **Spela in video**.
2. Vrid telefonen moturs för liggande bild.
3. Rikta objektivet mot motivet för att få en lämplig bild.
4. Tryck på Bekräfta-knappen när du vill starta inspelningen.
5. Tryck på <□> eller Bekräfta-knappen när du vill avbryta inspelningen.
6. Tryck på <⮌> om du vill spela in en ytterligare videoklipp (steg 3).

Visa videoklipp

I menyläge: Välj **Kamera** → **Kameraalbum** → **Videoklipp** → ett videoklipp.

I menyläge: Välj **Program** → **Mina filer** → **Videoklipp** → ett videoklipp.

Lyssna på terapimusik

1. I menyläge: Välj **Program** → **Musikterapi**.
2. Välj en musikkategori.
3. Under uppspelningen kan du använda följande knappar:

Knapp	Funktion
Bekräfta	Pausa eller fortsätta uppspelningen
Volym	Justera volymen
Navigering	• Vänster: Gå bakåt • Höger: Gå framåt

Lyssna på radio

1. Anslut reseadaptern till telefonen.
2. I menyläge: Välj **Program** → **FM-radio**.
3. Tryck på Bekräfta-knappen när du ska sätta på FM-radio.
4. Tryck på <**Ja**> för att starta automatisk stationssökning. Radion söker och sparar tillgängliga stationer automatiskt.

Första gången du startar FM-radion ombeds du starta en automatisk stationssökning.

5. Bläddra uppåt eller nedåt till en radiostation.
6. Stäng av radion genom att trycka på Bekräfta-knappen.

Visa hjälpinformation

Lär dig visa användbar information om telefonen.

1. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Hjälp**.
2. Välj ett hjälpavsnitt med information om ett visst program eller en viss funktion.
3. Bläddra nedåt på skärmen för att få mer information. Tryck på <**Åter**> om du vill återgå till föregående sida.